


Attuatore Per Collettori di Distribuzione, Valvole di Zona e di Bilanciamento Dinamico

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1

Verificare che il servocomando sia in posizione 0 (Impostazione di Fabbrica).




Pos. 0

2

Avvitare la ghiera su collettore/valvola e stringere la ghiera manualmente.

3

Ruotare il coperchio da una posizione alla successiva sino a quando l'indicatore di posizione fuoriesce dal coperchio di circa 0,5 – 1 mm.

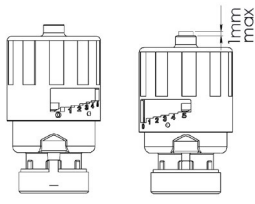

1mm max

4

Collegare i cavi secondo gli schemi di collegamento indicati.

MCA

Blu

Marrone

Nero

Nero

Gnd


Alimentazione

} Microinterruttore ausiliario *
Normalmente Aperto

(*) Ove previsto

5

MCA può essere montato in qualsiasi posizione.

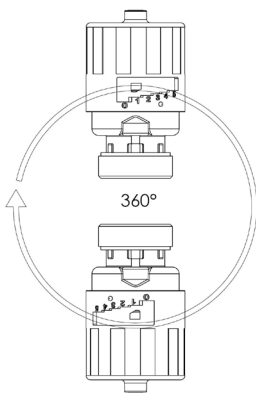


360°

6


Stato circuito microswitch (condizione riscontrabile a regime)

Attuatore ON		
Posizione	Circuito microswitch	Collettore
0	Chiuso	Aperto
1 - 5	Chiuso	Aperto
Attuatore OFF		
Posizione	Circuito microswitch	Collettore
0	Aperto	Aperto
1 - 5	Aperto	Chiuso


ATTENZIONE: in caso di errato intervento del microswitch (contatto chiuso in posizione di riposo o contatto sempre aperto durante il funzionamento) verificare la corretta impostazione della posizione e che l'uscita collettore sia nel range previsto dall'attuatore.




Pos. 0
Posizione di
assemblaggio




Pos. 1
Uscita collettore (A)
fra 13,50 e 14,25 mm




Pos. 2
Uscita collettore (A)
fra 12,75 e 13,50 mm




Pos. 3
Uscita collettore (A)
fra 12 e 12,75 mm



Pos. 4
Uscita collettore (A)
fra 11,25 e 12 mm



Pos. 5
Uscita collettore (A)
fra 10,50 e 11,25 mm

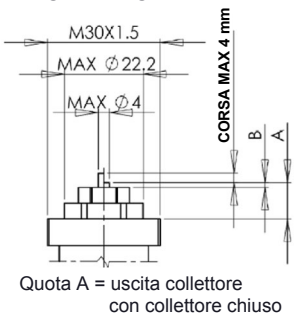

COLLETTORE

M30X1.5
MAX Ø22.2
MAX Ø4
CORSIA MAX 4 mm
Quota A = uscita collettore
con collettore chiuso

iSMA CONTROLLI S.p.A. - Via Carlo Levi 52, 16010 Sant'Olcese (GE) - Italy | support@ismacontrolli.com

 iSMA CONTROLLI

www.ismacontrolli.com

DIM216it | 1ª Emissione rev. 3 | 02/2026

pag. 1