



Servocomando 3 punti

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

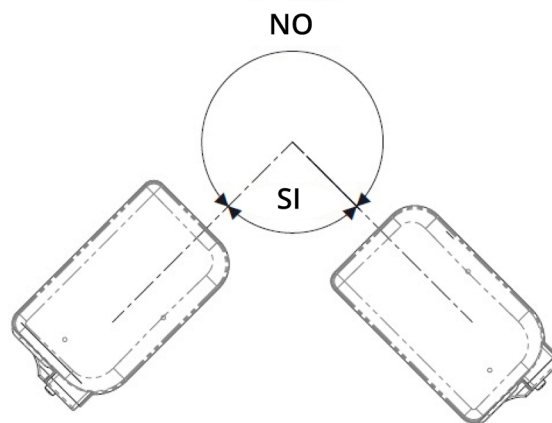


Nei modelli MVT2xx prestare massima cautela per la presenza di tensione a 230 V AC. Non utilizzare il servocomando se non accoppiato alla valvola.

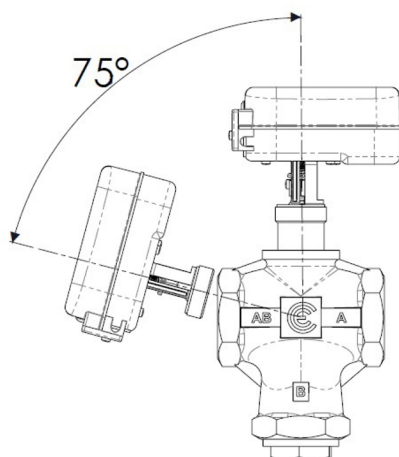


SCHEMI DI COLLEGAMENTO

Collegamento ON-OFF

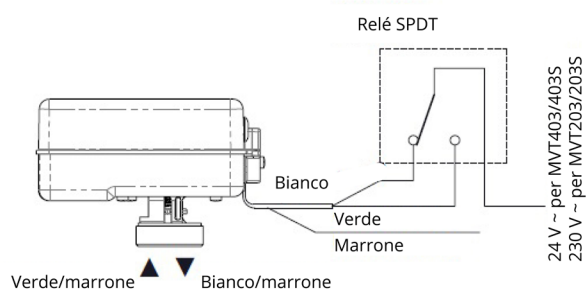


Collegamento a 3 punti

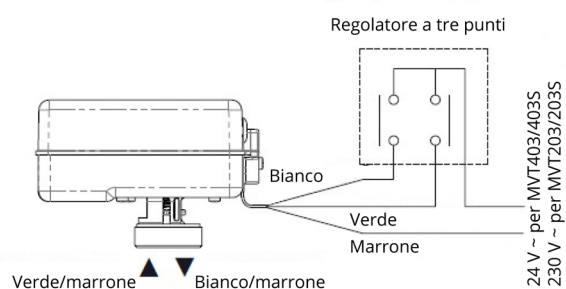

SOSTITUZIONE MVT 3 PUNTI ON/OFF MVT28/44

ATTENZIONE! Nei servocomandi 3 punti ON/OFF MVT 28/44 il filo comune è di colore BIANCO, mentre nei nuovi servocomandi è MARRONE (vedi schema in fondo alla precedente colonna).


INSTALLAZIONE

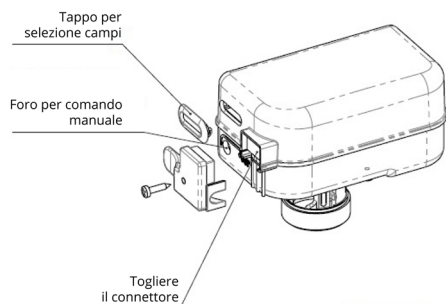

Usare il comando manuale per portare lo spintore del comando manuale nella posizione di installazione.


Le caratteristiche contenute in questa pubblicazione possono essere modificate senza preavviso.

MVTxxxS

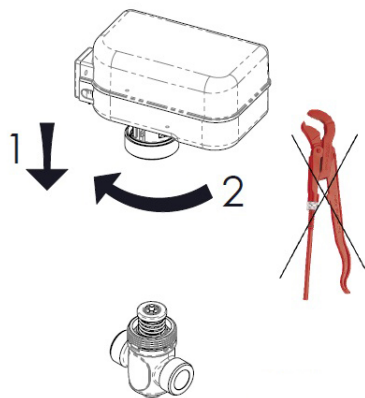

Portare lo spintore del servocomando nella posizione retratta.

MVTxxx

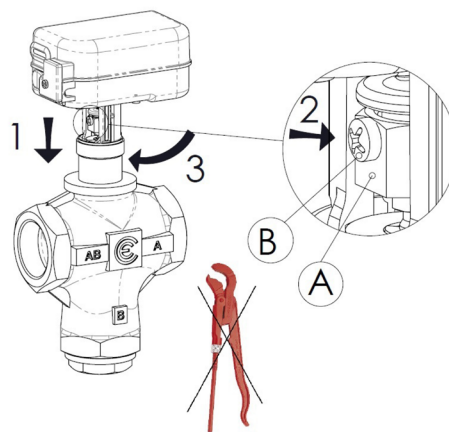

Allineare il foro dello spintore del servocomando con il foro del dado (A), serrare la vite (B) attraverso il foro non filettato del dato (A).